




Manuel d'installation pour
FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER tous modèles à partir 2006>




www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47

Connecteur blanc IO30
sur la pédale de frein

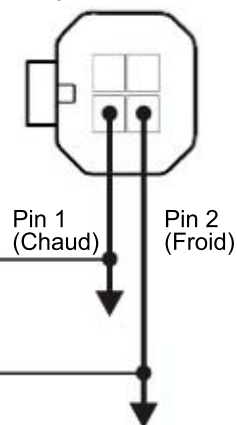

Connecteur bleu KO55
sur la pédale d'accélérateur

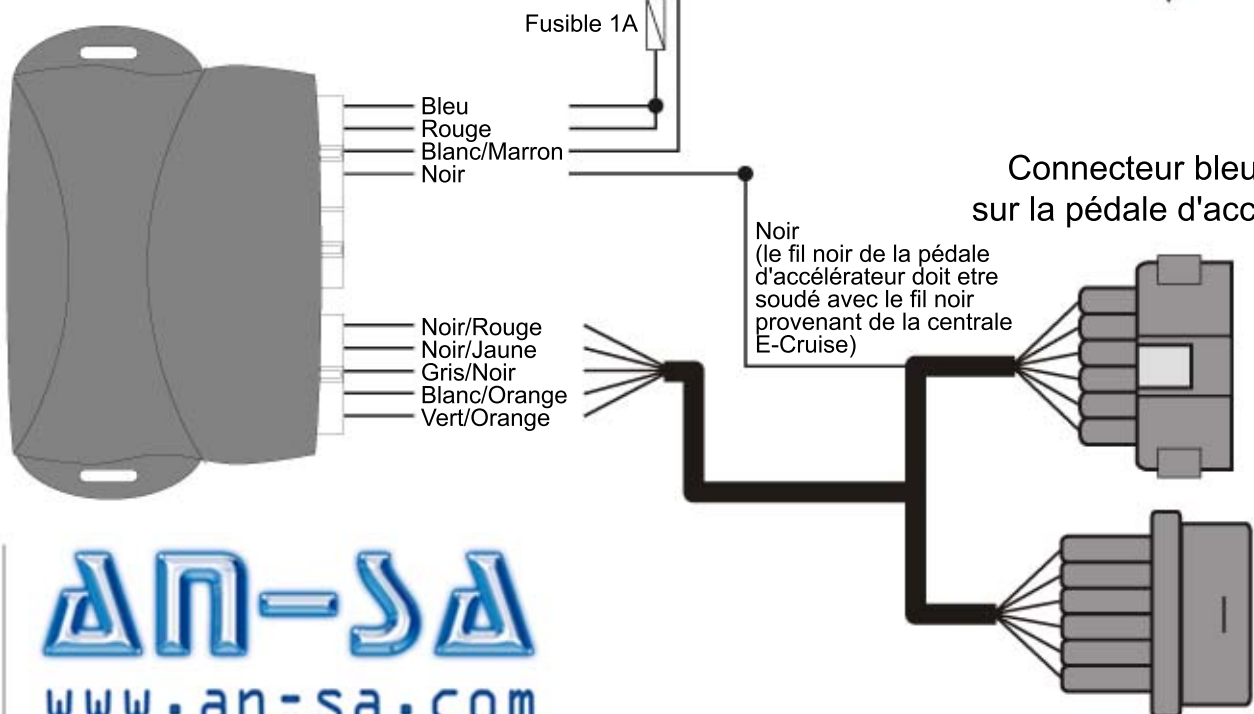

AN-SA


www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47

**Montez seulement les fils blanc et jaune
sur les véhicules équipés d'une transmission manuelle.**

Autrement coupez le fil jaune du fil rouge et isolez

Connecteur noir IO31 situé
sur le commutateur d'embrayage

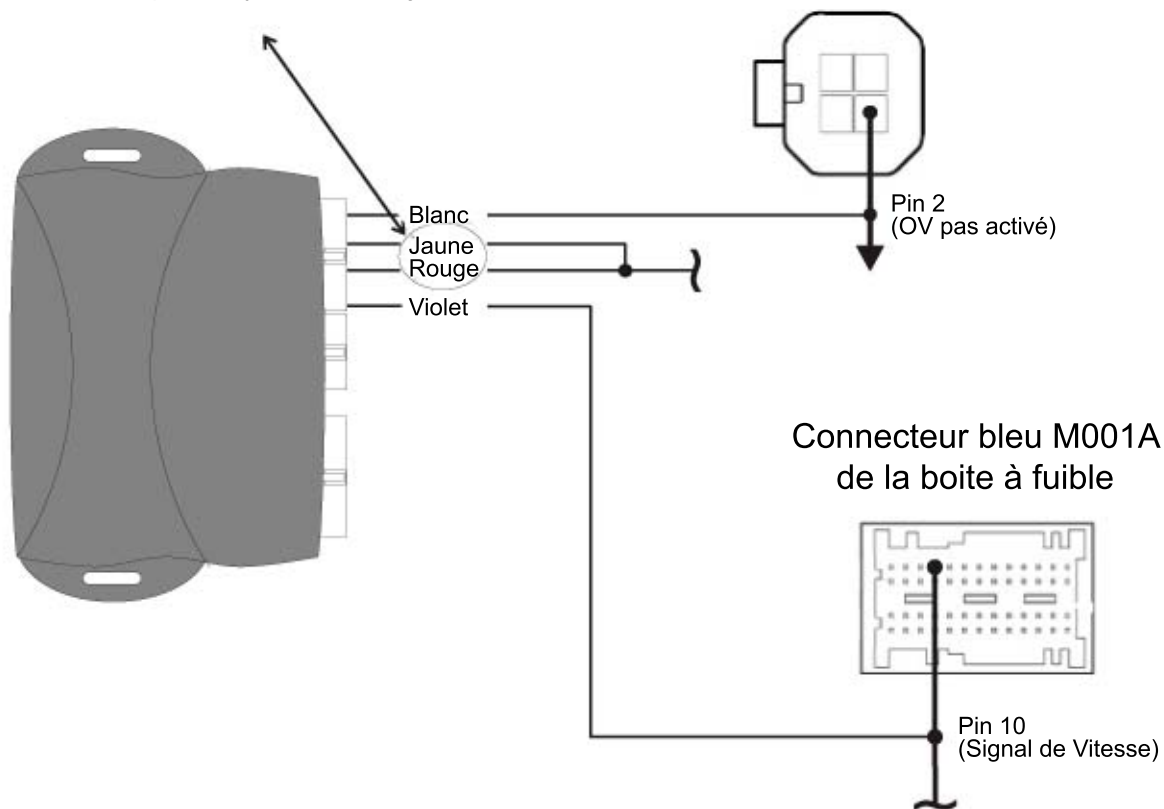

AN-SA

www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47